

RUNNER ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU

P=Program tuşu , E=Enter tuşuna basınız demektir.
Master Şifre=**1234** , Mühendislik Şifresi=**000000** dır.

- * Program **1234** Enter ile şifre değiştirme moduna
- * Program **000000** ile montajcı moduna girilir.
- * Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

GİRİŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK

(Sıfır girdiğiniz zone,ani zone olur.Panel bu işlemi otomatik olarak yapar.)

P 144 E Zone No E Giriş Gecikmesi Zamanı E (Fabrika ayarı 1,2 nolu zone = 20 Sn.)

ÇIKIŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK

P 60 E 1 E Gecikmesi Zamanı E (Fabrika ayarı=60 Sn.) A partition
P 60 E 2 E Gecikmesi Zamanı E (Fabrika ayarı=60 Sn.) B partition

SİREN ÇALMA SÜRELERİNİ AYARLAMAK

P 40 E 1 E Siren Çalma süresi E (Fabrika ayarı=240 Sn.) 1. çıkış
2 E Siren Çalma süresi E (Fabrika ayarı=240 Sn.) 2. çıkış

TARİH SAAT AYARLAMAK

P 26 E 1 E Saati girin , örnek 16:45 için , 1645 Enter
P 26 E 2 E Günün adını girin , Pazar=1 , Pazartesi=2,.. Cumartesi=7 E
P 26 E 3 E Gün Ay Yıl E (örnek 250507)

ZONE SEÇENEKLERİNİ PROGRAMLAMAK


P 121 E	Zone no E	1 E	Partition "A" Zonları	(Fabrika ayarı=Bütün zonlar)
P 121 E	Zone no E	2 E	Partition "B" Zonları	(Fabrika ayarı=Seçili Değil)
P 122 E	Zone no E	1 E	zone aktif / Sönükse devre dışı	
P 122 E	Zone no E	2 E	zone NC / NO (sönükse NC / yanıkça NO)	
P 122 E	Zone no E	5 E	Kablosuz zone	
P 122 E	Zone no E	6 E	Stay zone	
Stay olmasını istediğiniz zonun ışığını söndürünüz.				
P 122 E	Zone no E	7 E	Manuel Bypass	(Fabrika ayarı=Bütün zonlar seçili)
P 123 E	Zone no E	1 E	Takipci zone	
P 123 E	Zone no E	2 E	Cift tetikleme zonu	
P 123 E	Zone no E	3 E	24 saat zone	
P 123 E	Zone no E	5 E	24 saat zone yangın zonu	
P 123 E	Zone no E	7 E	Chime Zone	
P 124 E	Zone no E	1 E	Force Arm	(Zone açık olsa dahi kurabilime yetkisi)

KEYPADLERE A ve B YETKİSİ VERMEK


P 71 E 1 E Keypad no E A Bölüme ait Keypadler
P 71 E 2 E Keypad no E B Bölüme ait Keypadler

ZONE ARTTIRIMI VEYA HATSONU DİRENÇİ KULLANMAK

P 125 E Zone no E 14 E (2k2,4k7,8k2 seceneği) (3 dirençli bağlantı)
Zone no E 15 E (4k7,8k2 seceneği) (2 dirençli bağlantı)
8-16 zonlu paneller için

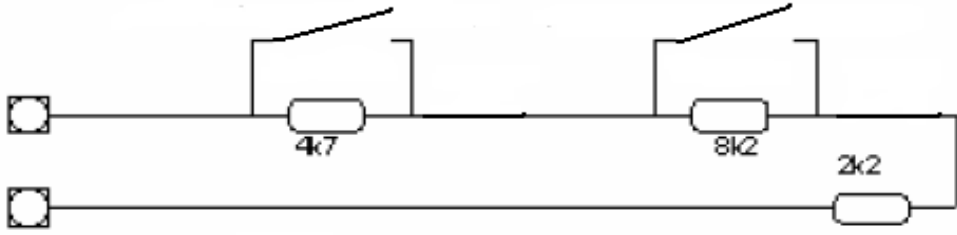

3 lü direnç bağlantısı

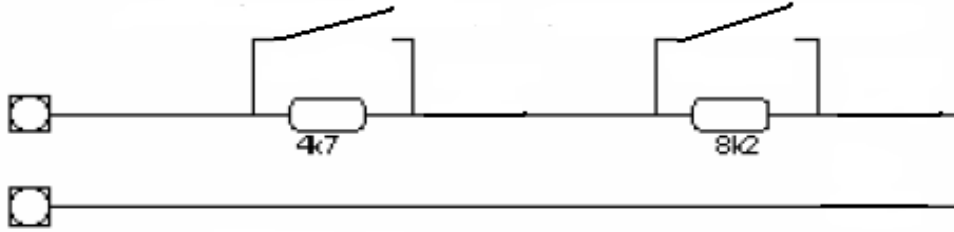

2 li direnç bağlantısı

GÖZLEM İSTASYONUNA BAĞLANTI YAPILACAKSA :

P 181 E	1 E	Tel no E	Merkez Numaraları	
P 181 E	2 E	Tel no E	Merkez Numaraları	
P 182 E	1 E	1 E	Contact ID formatı	
P 182 E	2 E	1 E	Contact ID formatı	
P 183 E	1 E	1,2 E	nolu ışıkları yakın.	
P 183 E	2 E	1,2 E	nolu ışıkları yakın.	
P 184 E	1 E	Tekrar arama sayısı E		(Fabrika ayarı=3 tekrar)
P 184 E	2 E	Tekrar arama sayısı E		(Fabrika ayarı=3 tekrar)
P 186 E	1 E	1,2,3,4,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.	
P 186 E	2 E	1,2,3,4,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.	
P 187 E	1 E	1,2,3,4,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.	
P 187 E	2 E	1,2,3,4,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.	
P 188 E	1 E	1,2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.	
P 188 E	2 E	1,2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.	
P 189 E	1 E	3,4 E	nolu ışıkları yakın.	
P 189 E	2 E	3,4 E	nolu ışıkları yakın.	
P 175 E	1 E	1,7 E	(Dialer açık , Otomatik modem)	
P 175 E	4 E	Test Saati E		
P 175 E	5 E	Test sinyali tekrarlama süresi E		Fabrika 24 Saatte bir
P 62 E	1 E	Abone No E	A Partition	
P 62 E	2 E	Abone No E	B Partition	

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILCAKSA :

P 181 E	1 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara
P 181 E	2 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara
P 181 E	3 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara
P 181 E	4 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara
P 181 E	5 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara
P 181 E	6 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara
P 181 E	7 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara
P 181 E	8 E	Tel no E	Cep veya Sabit Numara
P 182 E	1 E	2 E	(Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	2 E	2 E	(Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	3 E	2 E	(Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	4 E	2 E	(Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	5 E	2 E	(Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	6 E	2 E	(Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	7 E	2 E	(Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E	8 E	2 E	(Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 183 E	1 E	6 E	nolu ışıkları yakın.
P 183 E	2 E	6 E	nolu ışıkları yakın.
P 183 E	3 E	6 E	nolu ışıkları yakın.
P 183 E	4 E	6 E	nolu ışıkları yakın.
P 183 E	5 E	6 E	nolu ışıkları yakın.
P 183 E	6 E	6 E	nolu ışıkları yakın.
P 183 E	7 E	6 E	nolu ışıkları yakın.
P 183 E	8 E	6 E	nolu ışıkları yakın.
P 184 E	1 E	Tekrar arama sayısı E	
P 184 E	2 E	Tekrar arama sayısı E	
P 184 E	3 E	Tekrar arama sayısı E	
P 184 E	4 E	Tekrar arama sayısı E	
P 184 E	5 E	Tekrar arama sayısı E	
P 184 E	6 E	Tekrar arama sayısı E	
P 184 E	7 E	Tekrar arama sayısı E	
P 184 E	8 E	Tekrar arama sayısı E	
P 186 E	1 E	2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.
P 186 E	2 E	2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.
P 186 E	3 E	2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.
P 186 E	4 E	2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.
P 186 E	5 E	2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.
P 186 E	6 E	2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.
P 186 E	7 E	2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.
P 186 E	8 E	2,5,6,7,8 E	nolu ışıkları yakın.
P 187 E	1 E	4,5,6,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 187 E	2 E	4,5,6,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 187 E	3 E	4,5,6,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 187 E	4 E	4,5,6,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 187 E	5 E	4,5,6,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 187 E	6 E	4,5,6,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 187 E	7 E	4,5,6,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 187 E	8 E	4,5,6,7 E	nolu ışıkları yakın.

P 188 E	1 E	5,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 188 E	2 E	5,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 188 E	3 E	5,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 188 E	4 E	5,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 188 E	5 E	5,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 188 E	6 E	5,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 188 E	7 E	5,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 188 E	8 E	5,7 E	nolu ışıkları yakın.
P 189 E	1 E	Hepsi Sönük olacak	
P 189 E	2 E	Hepsi Sönük olacak	
P 189 E	3 E	Hepsi Sönük olacak	
P 189 E	4 E	Hepsi Sönük olacak	
P 189 E	5 E	Hepsi Sönük olacak	
P 189 E	6 E	Hepsi Sönük olacak	
P 189 E	7 E	Hepsi Sönük olacak	
P 189 E	8 E	Hepsi Sönük olacak	
P 175 E	1 E	1,7 E	(Dialer açık , Otomatik modem)

MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK

Mühendilik şifresi 3 haneden az , 6 haneden fazla olamaz.Fabrika ayarı "000000" dır.

Bunu değiştirmek için Montajcı programına girin.**P 25 Enter 1 Enter** yeni Mühendislik şifrenizi yazın ve Enter tuşuna basın.Led keypadlerde girmiş olduğunuz şifreyi size bipleterek göstermektedir.

KULLANICI ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK

P 1 E	1 E	1.Kullanıcı şifresi E (Master)	Default=1234
	↓	↓	
P 1 E	100 E	100.Kullanıcı şifresi E	Default=Boş

KULLANICI ŞİFRELERİNİ YETKİLENDİRMEK

P 3 E	1 E	1 E	A Partition yetkisi	Default=hepsi A bölgesi seçili
	↓	2 E	B Partition yetkisi	
P 3 E	100 E			
P 4 E	1 E	1 E	Alarm Kurma Yetkisi	(ARM)
	↓	2 E	Stay Kurma Yetkisi	(STAY ARM)
	100 E	3 E	Alarm Kapatma Yetkisi	(DISARM)
		4 E	Stay Kapatma Yetkisi	(STAY DISARM)
P 5 E	1 E	1,2,3,4,5,6,7,8 E		(Master sifre yetkisi)

P 200 E	10 E	FABRIKA AYARLARINA DONUS (GENEL RESET)	
P 25 E	8 E	Up/DI Sifre E	PANEL BAĞLANTI ŞİFRESİ MAX 8 KARAKTER

OK SA ELEKTRONİK VE GÜVENLİK SANAYİ Dİ T C. A.
TEL: (0212) 570 98 98 PBX